


REINER

Machine électrique à dater/imprimer des textes

Mode d'emploi..... Pages 2 - 5

Mod. 510

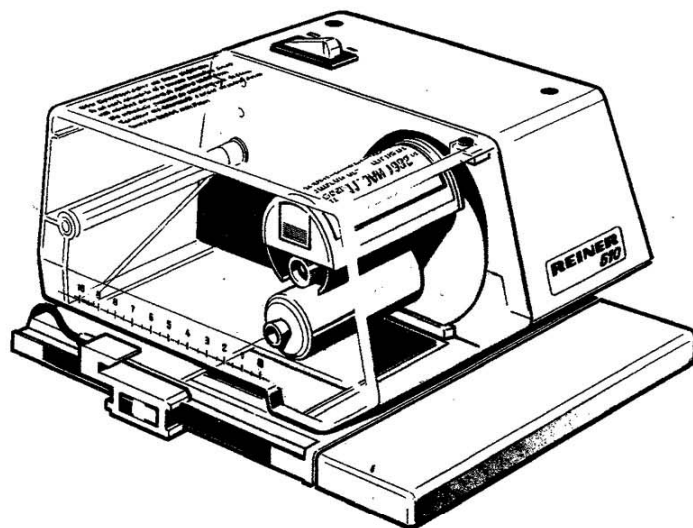

Mode d'emploi

MODE D'EMPLOI

Machine électrique à dater/imprimer des textes *miniprinter*

DÉSIGNATIONS DES COMPOSANTS

- | | |
|--|--|
| 1 Commutateur Marche/Arrêt, avec lampe témoin | 14 Support de texte |
| 2 Capot mat fixe | 15 Blocage du support de texte |
| 3 Capot transparent mobile | 16 Axe de charnière avec ressorts |
| 4 Ergot de blocage du capot | 17 Crochets de charnière |
| 5 Blocage de l'ergot | 18 Clips d'arrêt |
| 6 Tablette arrière | 19 Cellule photo-électrique |
| 7 Rainure de guidage pour cellule photo-électrique | 20 Touche de déverrouillage de la cellule photo-électrique |
| 8 Tablette de déclenchement | 21 Fiche de jack |
| 9 Rouleau encreur | 22 Douille de jack |
| 10 Tambour d'impression complet | 23 Fusible |
| 11 Tête d'impression à bandes caoutchouc | 24 Tambour d'entraînement |
| 12 Bouton moleté pour l'ajustage de la date | 25 Vis de butée de la plaque de déclenchement |
| 13 Clavette coulissante | 26 Graduations latérales |

1. BRANCHEMENT AU SECTEUR

Courant: 220 V, 50 périodes (version standard).

Bien vérifier que la tension du secteur est en concordance à celle portée sur la plaque signalitique.

1.1 Fusible (23):

Celui-ci est accessible à l'arrière de la machine. Voir ampérage sur plaque signalitique.

Important: La ligne d'alimentation doit uniquement être remplacée par le fabricant, ses techniciens d'entretien ou ses revendeurs spécialisés.

2. MISE EN SERVICE

Basculer le commutateur (1) sur . La lampe témoin s'allume, la machine est prête à fonctionner.

N.B.: En service, la consommation de courant n'est que de 7 Watts environ. En cas d'arrêt de travail prolongé il est conseillé d'arrêter la machine afin d'éviter un échauffement inutile.

Ce n'est qu'en débranchant la prise que la machine n'est plus sous tension.

Un protecteur thermique stoppe l'échauffement excessif en interrompant le fonctionnement de la machine. Dans ce cas, arrêter la machine et la laisser refroidir avant de la remettre en marche.

3. OUVERTURE ET FERMETURE DU CAPOT TRANSPARENT (3)

L'ouverture du capot est nécessaire pour

- ajuster le dateur à bandes caoutchouc,
- changer le rouleau encreur,
- ôter le support de texte ou le tambour d'impression complet,
- nettoyer la tête d'impression.

Pour ouvrir la machine, relever le capot (3) vers l'arrière jusqu'à la butée.

Pour la fermeture, rabattre le capot (3) et l'enclencher par une légère pression sur (4).

La machine ne fonctionne que lorsque le capot est correctement fermé.

4. AJUSTAGE DE LA DATE

Ouvrir le capot (3).

Relever le support de texte (14) (voir § 5).

Pousser à fond le bouton moleté pour ajuster l'année. Tirer vers soi le bouton moleté sur le 1er cran pour ajuster le mois, sur le 2ème cran pour la bande 0 à 9, sur le 3ème cran pour la bande 0 à 3.

Selon la position de l'axe, il est donc possible d'ajuster chaque bande en avant et en arrière.

Après l'ajustage des bandes du dateur, repousser l'axe complètement, rabattre et enclencher le support de texte (14).

4.1. Dater sans texte:

Utiliser le tambour d'impression avec le support de texte mais sans texte.

4.2. Imprimer des textes sans la date:

Positionner les bandes caoutchouc sur les espaces blancs, de sorte que la date n'imprime pas. Utiliser soit le support de texte avec fenêtre, soit le support de texte sans fenêtre livrable au choix pour l'emploi de plaques pleines.

5. CHANGEMENT DU SUPPORT DE TEXTE (14)

Ouvrir le capot (3).

Appuyer du doigt sur le blocage (15): Le support de texte se déverrouille. Le relever à la verticale et l'ôter en tirant vers le haut.

Remise en place: Positionner les crochets (17) du support de texte dans l'axe (16), abaisser jusqu'à emboîtement, refermer le support de texte, le blocage s'enclenche.

6. CHANGEMENT DU TAMBOUR D'IMPRESSION (10)

Ouvrir le capot (3).

Oter le tambour d'impression en tirant vers soi. Un effet de levier entre le tambour d'entraînement (24) et le tambour d'impression peut assister ce mouvement.

Remise en place du tambour d'impression:

Le glisser – le côté texte vers le haut – sur l'axe et le pousser légèrement contre la butée, avec un mouvement pivotant alterné, jusqu'à la perception d'un déclic.

7. MONTAGE ET DÉMONTAGE DU DATEUR À BANDES CAOUTCHOUC (11)

Ouvrir le capot (3).

Oter le tambour d'impression. Enlever le support de texte.

Simultanément presser par 2 les ergots (18) en poussant vers le bas du tambour d'impression (10), de façon à faire sortir la tête de dateur (11).

Remise en place de la tête de dateur: Introduire par dessous la tête de dateur (11) dans le tambour d'impression jusqu'à l'enclenchement des ergots (18).

8. IMPRESSION

Le capot (3) fermé, introduire dans la machine le(s) document(s) à marquer (épaisseur maximale 5 mm) sur la tablette (8).

Les graduations latérales (26) permettent un positionnement précis. Le zéro correspond au centre horizontal de l'empreinte de la date.

Déclenchement de l'impression:

Il est normalement obtenu par la cellule photo-électrique, ou par pression sur la tablette,

- **par cellule photo-électrique (19)**, si la machine en est équipée
- **à la main** par une légère pression sur la tablette avant (8).

Ajuster la cellule selon l'emplacement désiré de l'empreinte sur les documents (voir § 9). L'impression se déclenche lorsque le document bute sur la cellule photo-électrique.

Le déclenchement par la tablette peut être supprimé. Dans ce cas tourner à gauche les vis de butée (25) situées sous la machine, jusqu'au blocage de la tablette. Pour le déblocage tourner les vis à droite.

Vitesse d'impression: Environ 100 impressions/min. en fonctionnement intermittent.

9. MONTAGE ET MANIEMENT DE LA CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE

Glisser la cellule par derrière sur la rainure de guidage (7) du côté gauche de la tablette arrière, le câble de raccordement vers l'arrière.

Pendant que la touche de déverrouillage (20) est appuyée, la cellule peut être positionnée très précisément.

Raccorder la fiche de jack (21) à la douille de jack (22) au dos de la machine après avoir arrêté la machine afin d'éviter des déclenchements involontaires. Pour débrancher la cellule photo-électrique, arrêter la machine et retirer la fiche (21).

10. CHANGEMENT DU ROULEAU ENCREUR (9)

Retirer le rouleau encreur en le tirant vers soi. Le cas échéant, assister ce mouvement par un effet de levier entre le rouleau encreur et le tambour d'entraînement (24).

Glisser le nouveau rouleau encreur sur l'axe et l'enclencher.

