


LA POSE DE VOTRE PLAQUE PROFESSIONNELLE SUR UN MUR

Vous avez besoin :

- d'une perceuse à percussion ou perforateur équipé d'un foret de 4-5 mm
- un tournevis
- un crayon

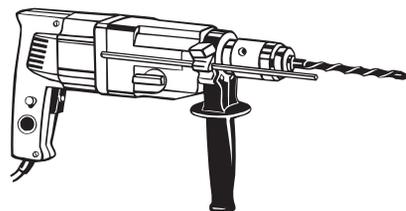

Positionner la plaque ou le gabarit de niveau sur votre mur et repérer l'emplacement des trous

Eviter si possible que les trous se trouvent près d'un joint de brique ou pierre (ceci pour éviter les éclats de matériaux)


Si vous devez poser la plaque sur des revêtements tel que le marbre, demander conseil à un marbrier.



- Percer les trous
- Mettre les chevilles en plastique
- Enlever le film de protection (sur plaque plexi)
- Poser la plaque en utilisant les vis et les écrous filetés



Les petites rondelles percées se positionnent derrière la plaque et permettent d'écarter du mur votre plaque (fournies selon modèle)

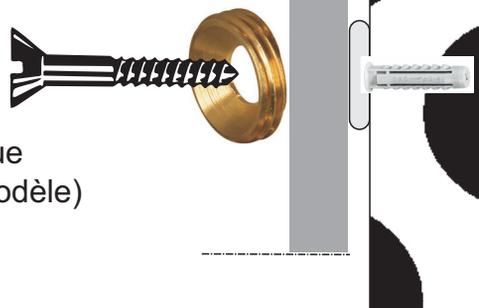

Assurez-vous que les écrous filetés soient correctement vissés : ils ne doivent pas tourner librement

Poser les capuchons chromés ou dorés selon le modèle.



Si vous devez poser la plaque sur une porte en bois, ou une pose avec adhésif, merci de nous le mentionner, nous adapterons la fixation